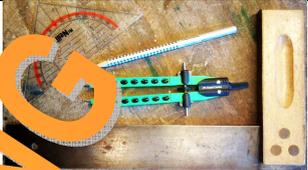


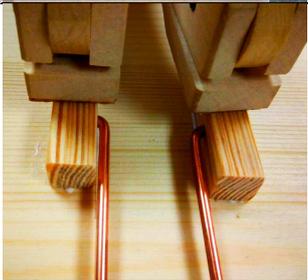
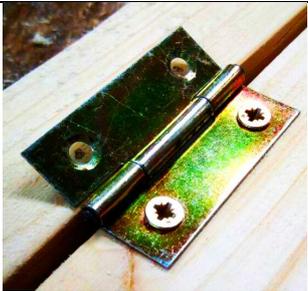
Bauanleitung Notenhalter Beethoven

Vorname Beispielname

#	Arbeitsschritt	Bemerkung	Foto
1	Material bereitlegen	Arbeitsplatz ordnen	
2	Werkzeuge bereit legen	<u>Handwerkerregel:</u> Metall nie auf Metall legen!	
3	Formen nach Plan auf + - 0,5 mm genau anzeichnen.	<u>Handwerkerregel:</u> Abfallseiten mit Schrägstrichen markieren! <u>Tipp:</u> Holzverbindungen rundum anzeichnen!	
4	Löcher bohren mit dem 6-mm-Holzbohrer.	<u>Handwerkerregel:</u> Nur scharfe Bohrer verwenden! <u>Tipp:</u> Kontrolle der Bohrer gerade „luft“!	
5	Dübel zur Probe setzen und auf Passung kontrollieren	<u>Tipp:</u> Nimm einen Dübel an einem Ende schräg anfeilen, damit er gegenüber ins Loch passt.	
6	Kontrolle ob alle Teile zusammenpassen und sich in der geplanten Lage befinden	Suchkontrolle	
7	Alle Kanten rund machen und schleifen mit grobem und mittlerem Schleifpapier	<u>Handwerkerregel:</u> Es ist kein Bleistift mehr zu sehen. <u>Tipp:</u> Nachschleifen nach der Leimung mit mittlerem und feinem Schleifpapier.	
8	Den Rahmen auf Passung kontrollieren und nacharbeiten. Passt nicht, so kann der Rahmen geleimt werden.	<u>Handwerkerregel:</u> Alle Winkel vor, bei und nach dem Leimen mit einem Anschlagwinkel prüfen! <u>Tipp:</u> Trockenzeit beachten!	
9	Kontrolle, ob alle Teile nach der Leimung rechtwinkelig und immer noch passend sind.		

Bauanleitung Notenhalter Beethoven

Vorname Beispielname

#	Arbeitsschritt	Bemerkung	Foto
10	Die Lager für den Drahtbügel ablängen, bohren, senken, Kantenrunden, schleifen und auf Passung stumpf verleimen.	Achtung: Schraubzwingen „verziehen“ das Werkstück!	
11	Den Draht biegen und einpassen. Alles Zur Probe aufsetzen und anschließend stumpf verleimen.	Achtung: Die Enden müssen rundgefeilt werden! <u> Tipp:</u> Blank wird dem Draht wieder mit feiner Stahlwolle, z. B. Nr. 000, 001 oder 002	
12	Kontrolle, ob die Position der Scharniere noch wie geplant passt oder ob geändert werden muss.		
13	Die Scharniere auflegen, die Löcher vorstechen, mit passend langen Senkkopfschrauben fixieren.	<u> Tipp:</u> Ideal sind Senkkopfschrauben, die genau plan mit der Scharnieroberfläche abschließen. <u>Handwerkerregel:</u> Trotzdem sollten die Schrauben etwa $\frac{3}{4}$ in das Holz reichen.	
14	Die Stütze auf Passung montieren.	<u> Tipp:</u> Eine gute Lösung ist die gesteckte Stütze.	
15	Kontrolle	Maße nachmessen Funktion prüfen	
16	Oberflächen- endbearbeitung	Mit feinem Schleifpapier noch mal alle restlichen Fehler beseitigen.	

Bauanleitung Notenhalter Beethoven

Vorname Beispielname

#	Arbeitsschritt	Bemerkung	Foto
17	Oberfläche mit Öl oder Wachs behandeln.	<u>Tipp:</u> Das Öl/Wachs erst satt auftragen, nach 10 bis 15 Minuten übriges Öl abnehmen und mehrmals nachpolieren.	

BEISPIEL-BAUANLEITUNG